


**SAMSUNG**

# FOUR À MICRO-ONDES


## Mode d'emploi

**MW81W**

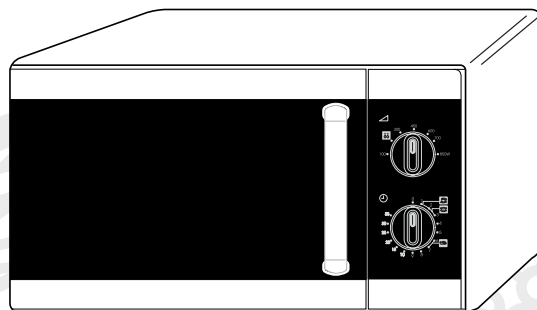


|  |   |
|--|---|
| Four .....   | 2 |
| Accessoires .....                                  | 2 |
| Panneau de commande .....                          | 2 |
| Utilisez ce mode d'emploi .....                    | 3 |
| Précautions d'emploi .....                         | 3 |
| Installez votre four à micro-ondes .....           | 4 |
| Problèmes et solutions .....                       | 5 |
| Cuisez et réchauffez un plat par micro-ondes ..... | 5 |
| Niveaux de puissance .....                         | 5 |
| Arrêtez la cuisson .....                           | 6 |
| Ajustez le temps de cuisson .....                  | 6 |
| Décongelez un plat .....                           | 6 |
| Réchauffez un plat en mode instantané .....        | 6 |
| Temps pour le réchauffage en mode instantané ..... | 6 |
| Guide des récipients .....                         | 7 |
| Nettoyez votre four à micro-ondes .....            | 8 |
| Spécifications techniques .....                    | 8 |

## Four

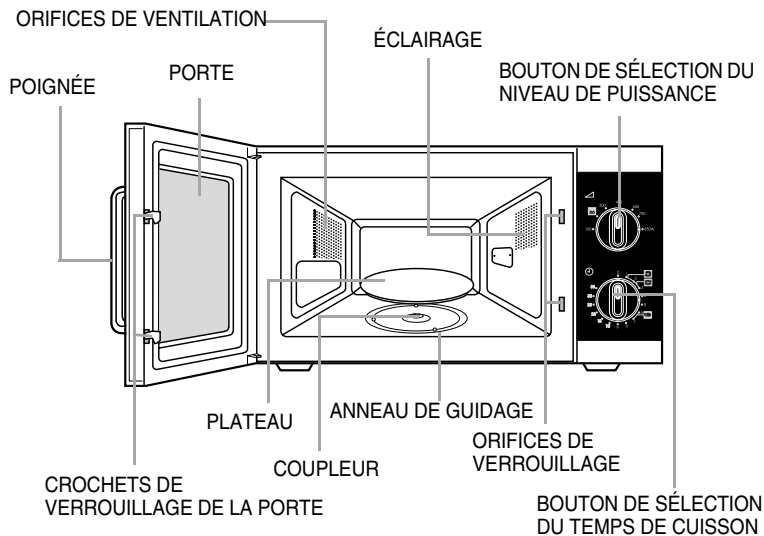


## Accessoires




1. **Coupleur**, déjà placé sur l'axe du moteur situé au centre du plancher du four.

Objet: le coupleur fait tourner le plateau.



2. **Anneau de guidage**, à placer au centre du plancher du four.

Objet: l'anneau de guidage supporte le plateau.




3. **Plateau tournant**, à placer sur l'anneau de guidage en adaptant le centre sur le coupleur.

Objet: ce plateau constitue la principale surface de cuisson ; il est facile de le retirer pour le nettoyer.



N'utilisez **JAMAIS** le four à micro-ondes sans l'anneau de guidage et le plateau.

## Panneau de commande

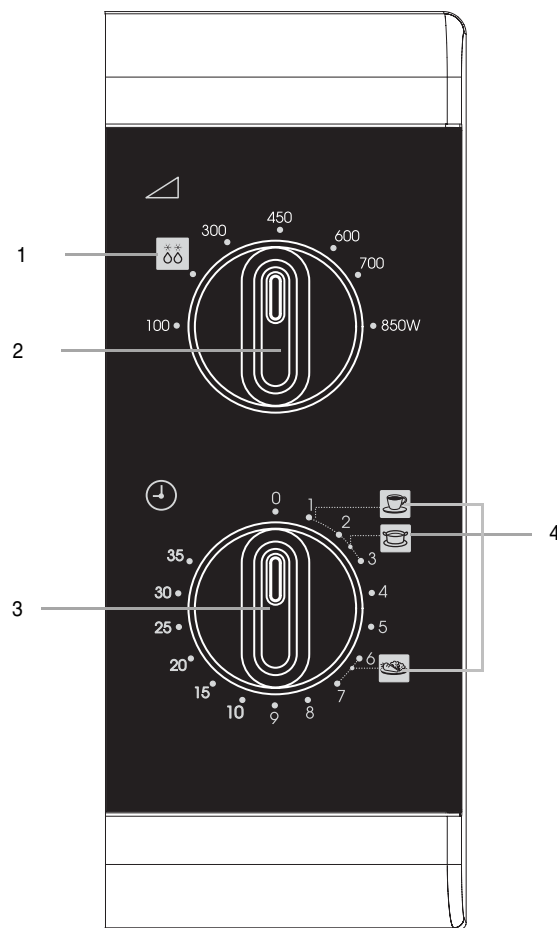

1. DÉCONGÉLATION
2. BOUTON DE SÉLECTION DU NIVEAU DE PUISSANCE
3. BOUTON DE SÉLECTION DU TEMPS DE CUISSON
4. SÉLECTION DU MODE DE RÉCHAUFFAGE INSTANTANÉ

## Utilisez ce mode d'emploi

Vous venez d'acquérir un four à micro-ondes SAMSUNG. Le mode d'emploi contient de nombreux conseils et instructions sur son utilisation :

- **précautions d'emploi,**
- **récipients et ustensiles recommandés,**
- **conseils utiles.**

Au début du mode d'emploi, vous trouverez les illustrations du four et plus particulièrement son panneau de commande, pour vous permettre de mieux localiser les boutons.

Les instructions pas-à-pas emploient deux symboles :



Important



Remarque

### PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER L'EXPOSITION ÉVENTUELLE À UNE ÉNERGIE MICRO-ONDES EXCESSIVE

La non-observation des consignes de sécurité suivantes peut se traduire par une exposition dangereuse à l'énergie micro-ondes.

- N'essayez jamais d'utiliser le four avec la porte ouverte, d'intervenir sur les verrouillages de sécurité (crochets de la porte) ou d'obturer les orifices de sécurité.
- Ne placez aucun objet entre la porte du four et la face avant et ne laissez pas de résidus, de miettes, ou de produits nettoyants s'accumuler sur les joints d'étanchéité. Maintenez la porte et les joints d'étanchéité propres, en les essuyant, après usage, d'abord avec un chiffon humide et ensuite avec un chiffon sec et doux.
- Si le four est endommagé, ne l'utilisez pas tant qu'il n'a pas été réparé par un spécialiste micro-ondes formé par le fabricant.  
Il est impératif que la porte du four ferme correctement et que les éléments suivants ne soient pas endommagés :
  - porte, joints de porte et joints d'étanchéité,
  - charnières de porte (cassées ou lâches),
  - cordon d'alimentation.
- Le four doit être réglé et réparé exclusivement par un technicien micro-ondes qualifié et formé par le fabricant.

## Précautions d'emploi

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI. LISEZ ATTENTIVEMENT CE MANUEL ET CONSERVEZ-LE PRÉCIEUSEMENT POUR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.**

**Avant de cuire des aliments ou des liquides dans votre four à micro-ondes, vous devez prendre les précautions suivantes.**

- N'utilisez **AUCUN** récipient ou ustensile métallique dans le four à micro-ondes :
  - plats métalliques,
  - assiettes avec décorations dorées ou argentées,
  - brochettes, fourchettes, etc.

**Raison:** ils provoquent des arcs électriques ou étincelles qui pourraient endommager les parois du four.
- NE** réchauffez **JAMAIS** :
  - des bocaux, bouteilles ou récipients fermés hermétiquement ou sous vide. Exemple : petits pots pour bébé.
  - des aliments hermétiques. Exemple : œufs, noix en coquille, tomates.

**Raison:** l'augmentation de la pression pourrait les faire exploser (les œufs dans leur coquilles et les œufs durs entiers ne doivent pas être dans un four micro-ondes car ils risquent d'exploser, même après la fin de la cuisson.). retirez le couvercle et percez les peaux, sachets, etc.

**Astuce:** laissez un verre d'eau en permanence dans le four. Si vous démarrez le four accidentellement, l'eau absorbera les micro-ondes.
- NE** faites **JAMAIS** fonctionner le four à vide.

**Raison:** cela pourrait endommager les parois du four.

**Astuce:** laissez un verre d'eau en permanence dans le four. Si vous démarrez le four accidentellement, l'eau absorbera les micro-ondes.
- Lorsque le four fonctionne à vide, l'alimentation électrique du four est automatiquement coupée par mesure de sécurité. Après une période d'attente d'environ 30 minutes, vous pouvez de nouveau faire fonctionner le four normalement.
- NE** couvrez **JAMAIS** les orifices de ventilation situés à l'arrière du four avec des torchons ou des papiers.

**Raison:** les torchons ou papiers pourraient prendre feu à cause de l'évacuation de l'air chaud.
- Utilisez **TOUJOURS** des gants isolants pour retirer un plat du four.

**Raison:** certains plats absorbent les micro-ondes et il y a toujours un transfert de chaleur des aliments au plat. Les plats sont donc très chauds.
- NE** touchez **PAS** les parois intérieures du four.

**Raison:** malgré les apparences, ces parois peuvent vous brûler même après la cuisson. Ne mettez aucun produit inflammable en contact avec une zone intérieure du four. Laissez d'abord le four refroidir.
- Pour réduire le risque de feu à l'intérieur du four :
  - n'y rangez aucun produit inflammable,
  - retirez les attaches métalliques des sacs en papier ou en plastique,
  - n'utilisez pas votre four à micro-ondes pour sécher des journaux,
  - Si de la fumée apparaît, arrêtez arrêtes ou débranchez le four et gardez la porte fermée pour étouffer les flammes éventuelles.
- Faites **TOUJOURS** très attention lorsque vous chauffez des liquides ou des aliments pour bébé.
  - Attendez au moins 20 secondes après avoir arrêté le four, pour bien répartir la chaleur.
  - Remuez pendant la cuisson si nécessaire et **TOUJOURS** après.
  - Manipulez les récipients avec précaution après la cuisson. Vous risquez de vous brûler si le récipient est trop chaud.
  - Pour empêcher les liquides de continuer à monter en température longtemps après leur sortie du four et éviter ainsi de vous brûler, remuez avant, après la cuisson.
  - Nous vous conseillons de laisser une cuillère en plastique dans les liquides pour permettre à la température de baisser plus rapidement et éviter les débordements.

**Raison:** Le chauffage de boissons par micro-ondes, peut provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide en ébullition, aussi des précautions doivent être prises lorsqu'on manipule le récipient.

## Précautions d'emploi (suite)

- Si vous vous ébouillantez :
    - \* plongez la partie ébouillantée dans de l'eau froide pendant au moins dix minutes,
    - \* couvrez avec un pansement sec et propre,
    - \* n'appliquez aucune crème, huile ou lotion.
  - **NE** remplissez **JAMAIS** complètement le récipient. Choisissez un récipient évasé pour prévenir tout débordement de liquide. Des bouteilles à goulot étroit peuvent exploser en cas de surchauffe.
  - Le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébé doit être remué ou agité et la température doit en être vérifiée avant consommation, afin d'éviter les brûlures.
  - **NE** chauffez **JAMAIS** un biberon avec la tétine, car il pourrait exploser en cas de surchauffe.
10. Veillez à ne pas endommager le cordon d'alimentation.
- Ne plongez pas le cordon ou la fiche dans l'eau et tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes.
  - N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés.
11. Quand vous ouvrez la porte du four, tenez-vous éloigné d'une longueur de bras.
- Raison:** l'air chaud ou la vapeur libérée pourraient vous brûler.
12. Conservez l'intérieur du four propre.
- Raison:** des particules de nourriture ou des gouttes de graisse collées aux parois ou au plancher du four peuvent endommager sa peinture et réduire son efficacité.
13. Un "cliquettement" peut se faire entendre pendant le fonctionnement du four, et plus particulièrement pendant la décongélation.
- Raison:** ce bruit indique un changement de puissance. Ce phénomène est normal.

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque des aliments sont chauffés dans des récipients en matière plastique ou en papier, surveillez le four fréquemment à cause des risques d'inflammation.

### IMPORTANT

**Mise en garde :** Ne laissez pas enfants utiliser le four sans surveillance.

### ATTENTION !

Si la porte ou ses joints sont endommagés, vous ne devez pas utiliser le four tant qu'il n'a pas été réparé par une personne compétente.

### ATTENTION !

Il est dangereux pour toute personne non compétente d'effectuer une opération d'entretien ou de réparation impliquant le retrait d'un couvercle servant de protection contre les micro-ondes.

### ATTENTION !

Les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients fermés étant donné les risques d'explosion.

### ATTENTION !

N'autorisez des enfants à utiliser le four seuls que lorsqu'ils connaissent parfaitement les instructions de fonctionnement et qu'ils sont conscients des dangers entraînés par une utilisation incorrecte.

### ATTENTION !



L'intérieur du four et la porte chauffent lors de la cuisson combinée et de la cuisson à convection.

### Protection de l'environnement

Prenez soin de déposer l'emballage de votre appareil dans un centre de recyclage de type point vert. ♻️

## Installez votre four à micro-ondes

**Installez le four sur une surface plane, horizontale et suffisamment solide pour supporter le poids du four.**



1. Prévoyez un dégagement d'au moins 10 cm autour du four et de 20 cm au-dessus pour faciliter la ventilation.
2. Retirez tout élément d'emballage de l'intérieur du four. Installez l'anneau de guidage et le plateau. Vérifiez que le plateau est correctement installé.
3. Installez le four à micro-ondes de façon à pouvoir accéder à la fiche d'alimentation.



N'obstruez **jamais** les orifices de ventilation, car le four risquerait de surchauffer et de s'arrêter automatiquement. Vous devrez alors attendre qu'il ait suffisamment refroidi pour le réutiliser.



Pour votre sécurité personnelle, cet appareil doit être branché sur une prise murale à 3 broches délivrant une tension de 230 volts CA, 50 Hz. Si le cordon d'alimentation de l'appareil est endommagé, il devra être remplacé par un cordon spécial (références I-SHENG SP022, KDK KKP4819D, MOONSUNG EP-48E, SAMIL SP-106B, HIGH PROJECT H.P 3 ou EUROELECTRIC 3410, PENCON (ZD16A) pour l'Israël, SA16 pour l'Afrique du Sud et PENCON (UD13A1) pour le Nigéria, le Ghana, le Kenya et les Emirats Arabes). Faites effectuer le remplacement du cordon par un service après-vente agréé par la marque. La tension d'alimentation doit être respectée. Tout câble d'extension doit être conforme aux spécifications du cordon d'alimentation d'origine.



N'installez **pas** le four dans un environnement chaud ou humide, par exemple à côté d'un radiateur ou d'un four traditionnel.



Avant d'utiliser votre four pour la première fois, nettoyez les surfaces intérieures et les joints d'étanchéité à l'aide d'un chiffon humide.


## Problèmes et solutions

- ◆ Ces phénomènes sont normaux.
  - Condensation à l'intérieur du four.
  - Flux d'air autour de la porte et du four.
  - Réflexion de lumière autour de la porte et du four.
  - Vapeur s'échappant du pourtour de la porte et des orifices de ventilation.
- ◆ Le four ne démarre pas lorsque vous tournez le bouton de sélection du temps de cuisson.
  - La porte est-elle bien fermée ?
- ◆ Les aliments ne sont pas du tout cuits.
  - Avez-vous sélectionné le temps de cuisson et la puissance correctement.
  - La porte est-elle fermée ?
  - L'alimentation secteur a-t-elle disjoncté ou le fusible a-t-il fondu à la suite d'une surcharge de votre prise électrique ?
- ◆ Les aliments sont trop ou pas assez cuits.
  - Avez-vous indiqué un temps de cuisson correct en fonction du type d'aliments ?
  - Avez-vous choisi le niveau de puissance approprié ?
- ◆ Des étincelles et des craquements se produisent à l'intérieur du four (arcs électriques)
  - Avez-vous utilisé un plat comportant des décorations métalliques ?
  - Avez-vous laissé une fourchette ou un autre ustensile métallique à l'intérieur du four ?
  - Avez-vous mis du papier d'aluminium à l'intérieur du four ?
- ◆ Le four provoque des interférences avec des radios ou des téléviseurs.
  - Une légère interférence peut être provoquée sur un téléviseur ou une radio lorsque le four fonctionne. Ce phénomène est normal. Pour remédier à ce problème, installez le four loin de tout téléviseur, radio ou antenne.


## Cuisez et réchauffez un plat par micro-ondes

**Suivez les instructions ci-dessous pour cuire ou réchauffer des aliments. Vérifiez TOUJOURS les réglages de cuisson avant de laisser les aliments cuire sans surveillance.**

**Posez le plat au centre du plateau, puis fermez la porte.**




1. Sélectionnez la puissance de cuisson en tournant le bouton de sélection du niveau de puissance.  
**(PUISSANCE DE CUISSON MAXIMALE : 850 W)**




## Arrêtez la cuisson

**Vous pouvez arrêter la cuisson à tout moment afin d'examiner les aliments.**




1. Pour arrêter la cuisson temporairement, ouvrez la porte.  
**Résultat:** la cuisson s'arrête. Pour redémarrer la cuisson, refermez la porte.



2. Pour arrêter la cuisson complètement, positionnez le bouton de sélection du temps de cuisson sur "0".


## Ajustez le temps de cuisson




Ajustez le temps de cuisson restant en tournant le bouton de sélection du temps.

## Décongelez un plat

**Vous pouvez décongeler des aliments, tels que de la viande, de la volaille ou du poisson.**  
**Posez le plat congelé au centre du plateau, puis fermez la porte.**



1. Positionnez le bouton de sélection du type de cuisson sur l'icône de décongélation manuelle (❄❄).




2. Réglez le temps de décongélation en tournant le bouton de sélection du temps.  
**Résultat:** la décongélation commence.




N'utilisez que des récipients garantis micro-ondes.

## Réchauffez un plat en mode instantané

**Posez le plat au centre du plateau, puis fermez la porte.**



1. Sélectionnez la puissance de cuisson maximale en tournant le bouton de sélection du niveau de puissance.



2. Sélectionnez l'icône de réchauffage instantané appropriée (boissons, soupe/sauce ou légumes frais) en tournant le bouton de sélection du temps de cuisson.



N'utilisez que des récipients garantis micro-ondes.

## Temps pour le réchauffage en mode instantané

**Voici quelques conseils et recommandations utiles pour réchauffer des aliments avec le mode réchauffage instantané.**

| Icône | Aliment                   | Quantité     | Temps de cuisson | Temps de repos |
|-------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|
|       | Boissons                  | 150 ml       | 1 min. 5 sec.    | 1 à 2 min.     |
|       | Soupe/Sauce (Réfrigérées) | 200 à 250 ml | 2 min. 30 sec.   | 2 à 3 min.     |
|       | Légumes frais             | 300 à 350 g  | 6 min. 20 sec.   | 3 min.         |

## Guide des récipients

*Pour cuire des aliments dans le four à micro-ondes, ces dernières doivent pénétrer la nourriture sans être réfléchies ou absorbées par le plat utilisé.*

*Veillez donc à choisir des récipients garantis four à micro-ondes. Les récipients portant cette mention peuvent être utilisés en toute sécurité. Le tableau suivant énumère différents types de récipients et de plats de cuisson, en indiquant si et comment ils peuvent être utilisés en mode micro-ondes.*

| Récipients                                   | Garantis micro-ondes | Commentaires   |
|--|----------------------|--|
| Papier d'aluminium                           | ✗                    | Risque de provoquer des arcs électriques (étincelles)  |
| Plat à brunir                                | ✓                    | Ne dépassez pas huit minutes de préchauffe.  |
| Céramique et porcelaine                      | ✓                    | Les récipients en céramique, en terre cuite et en porcelaine sont habituellement adaptés à la cuisine au four à micro-ondes, à condition de ne pas présenter de décorations métalliques. |
| Cartons plastifiés jetables                  | ✓                    | Certains plats surgelés sont conditionnés dans ce type d'emballage.  |
| Emballages "fast-food"                       |                      |  |
| • Gobelets et barquettes en polystyrène      | ✓                    | Permettent de réchauffer des aliments, mais risquent de se déformer en cas de surchauffe.  |
| • Sachets en papier ou journaux              | ✗                    | Risquent de brûler.  |
| • Papier recyclé ou décorations métalliques  | ✗                    | Risquent de provoquer des arcs électriques (étincelles).   |
| Verre  |                      |  |
| • Résistant à la chaleur                     | ✓                    | Utilisable, à condition de ne pas présenter de décorations métalliques.  |
| • Verres de table                            | ✓                    | Utilisables pour réchauffer des aliments ou des liquides. Du verre fin peut cependant être fêlé ou brisé par un changement soudain de température.                                       |
| • Bocaux                                     | ✓                    | Retirez le couvercle et utilisez uniquement pour réchauffer.   |
| Métal  |                      |  |
| • Plats et attaches pour sacs de congélation | ✗                    | Risquent de provoquer des arcs électriques (étincelles) ou du feu.   |

|                                      |     |  |
|--------------------------------------|-----|--|
| <b>Papier</b>                        |     |  |
| • Assiettes, gobelets, serviettes    | ✓   | Pour réchauffer ou cuire avec des temps de cuisson courts.<br>Permet d'absorber un excès d'humidité.<br>Risquent de provoquer des arcs électriques (étincelles).   |
| • Papier absorbant                   | ✓   |  |
| • Papier recyclé                     | ✗   |  |
| <b>Plastique</b>                     |     |  |
| • Barquettes                         | ✓   | Surtout les thermoplastiques résistant à la chaleur. D'autres plastiques peuvent se déformer ou se décolorer à hautes températures. N'utilisez pas de plastique mélaminé.<br>Permet de conserver l'humidité. Ne doit pas toucher les aliments. Faites attention de ne pas vous faire brûler par la vapeur lorsque vous retirez le film.<br>Uniquement des sacs spéciaux pour cuisson au bain-marie ou au four. Ne doivent pas être fermés hermétiquement. Piquez avec une fourchette, si nécessaire. |
| • Film plastique                     | ✓   |  |
| • Sacs de congélation                | ✓ ✗ |  |
| <b>Papier sulfurisé ou paraffiné</b> | ✓   | Permet de conserver l'humidité et d'éviter des éclaboussures.  |

✓ : Recommandé

✓✗ : Faire attention

✗ : Peu sûr

## Nettoyez votre four à micro-ondes

FR

Pour empêcher l'accumulation de graisses et de particules d'aliments, vous devez nettoyer régulièrement les éléments suivants du four à micro-ondes :

- l'intérieur et l'extérieur,
- la porte et les joints d'étanchéité,
- le plateau et l'anneau de guidage.

☛ Veillez **TOUJOURS** à ce que les joints de la porte soient propres et à ce que la porte ferme correctement.

☛ Si le four n'est pas régulièrement nettoyé, la surface risque de se détériorer, ce qui peut altérer le fonctionnement de l'appareil et engendrer une situation dangereuse.

1. Nettoyez l'extérieur avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse tiède. Rincez et séchez.
2. Retirez les éclaboussures ou autres traces tenaces sur les parois ou sur l'anneau de guidage à l'aide d'une éponge savonneuse. Rincez et séchez.
3. Si votre four est très sale ou si une odeur désagréable se dégage du four, placez une tasse d'eau citronnée sur le plateau et faites-la chauffer pendant dix minutes à puissance maximale(850W).
4. Nettoyez le plateau si nécessaire, ce dernier pouvant aller au lave-vaisselle.

☛ Ne laissez **JAMAIS** couler d'eau dans les orifices de ventilation. N'utilisez **JAMAIS** de produits abrasifs ou de solvants chimiques. Nettoyez avec un soin tout particulier les joints de la porte, afin qu'aucune particule :

- ne s'accumule,
- ne nuise à l'étanchéité de la porte.

## Spécifications techniques

Les descriptions et caractéristiques figurant dans ce mode d'emploi sont données à titre d'information et sans engagement. Soucieux de la qualité de ses produits, SAMSUNG se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

|   |  |
|---|--|
| Modèle  | MW81W                                      |
| Source d'alimentation   | 230V ~ 50 Hz                               |
| Consommation<br>Micro-ondes   | 1250 W                                     |
| Puissance restituée en micro-ondes                                  | 100 W / 850 W (IEC-705)                    |
| Fréquence de fonctionnement   | 2450 MHz                                   |
| Type de magnétron   | OM75P(31)                                  |
| Méthode de refroidissement  | Moteur de ventilation                      |
| Dimensions (Long. x Haut. x Prof.)<br>Extérieures<br>Cavité du four | 489 x 275 x 401.5 mm<br>330 x 211 x 329 mm |
| Capacité  | 23 litres                                  |
| Poids<br>Net  | 13.5 kg environ                            |



ELECTRONICS

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Samsung Service Consommateurs 66 rue des Vanesses  
BP 50116 - Villepinte -95950 ROISSY cedex  
France

Tel : 08 25 08 65 65 (0,15€/min) Fax : 01 48 63 06 38 (0,15€/min)  
[www.samsung.fr](http://www.samsung.fr)